


## MANUAL DEL TEMPORIZADOR DIGITAL PROGRAMABLE

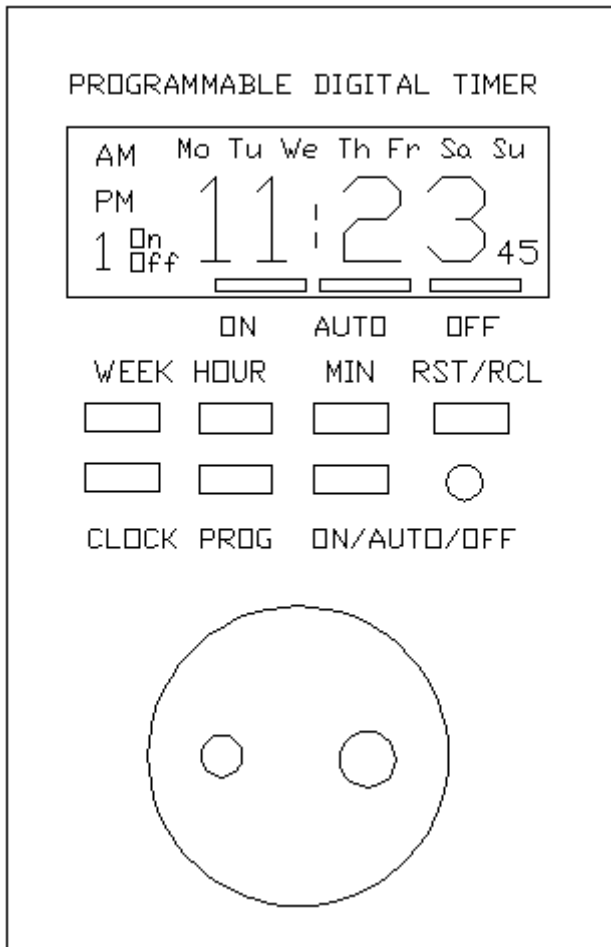

EVERFLOURISH  
TYPE: PT1007-G  
220-230V - 50 Hz  
 $\mu$  16(2) A  
Max: 3500 W CE

Desenchufe el temporizador antes de quitar la cubierta de baterías.  
Programador Digital.

FABRICADO EN CHINA 2002

Características:  
FABRICANTE: EVERFLOURISH  
Modelo: PT1007-G  
220-230V - 50 Hz  
 $\mu$  16(2) A  
Pot. Maxima: 3500 W

Usa 2 pilas AAA, LR6

Manual rápido de instrucciones.

Poner día y hora:

Para poner día de la semana

Manteniendo pulsado Clock, pulsa Week

Cambia display: Mo -> Tu -> We -> Th -> Fr ->Sa ->Su

Para poner la hora bien

Manteniendo pulsado Clock, pulsa Hour

Cambia display: incrementando la hora

Para poner los minutos bien

Manteniendo pulsado Clock, pulsa Min

Cambia display: incrementando los minutos

Encender/ Apagar/ automático según programa  
pulsas On/Auto/Off Clock,  
Cambia display: rectángulo debajo del reloj  
ON -> Auto -> OFF  
ON <- Auto <-

Configurar el temporizador

pulsas Prog,  
Cambia display: Pone 1 On (Encendido primer programa)  
pulsas Hor, incrementa la hora  
pulsas Min, incrementa los minutos  
pulsas Week, Mo -> Tu -> We -> Th -> Fr ->Sa ->Su -> Mo We Fr -> Tu TH Sa -> Sa  
Su ->  
Mo Tu We ->Th Fr Sa -> Mo Tu We Th Fr -> Mo Tu We Th Fr Sa -> Mo Tu We Th Fr  
Sa Su -> Mo  
Pulsas Rst/Rcl , borra la programación >> Pone 1 On -- : --

Pulsas Prog otra vez  
Cambia display: Pone 1 Off (Apagado primer programa)  
pulsas Hor, incrementa la hora  
pulsas Min, incrementa los minutos  
pulsas Week, Mo -> Tu -> We -> Th -> Fr ->Sa ->Su -> Mo We Fr -> Tu TH Sa -> Sa  
Su ->  
Mo Tu We ->Th Fr Sa -> Mo Tu We Th Fr -> Mo Tu We Th Fr Sa -> Mo Tu We Th Fr  
Sa Su -> Mo

Puedes repetir esto, para 2,3, 4, 5, 6 y 7 programas

Pulsas Clock, para acabar la programación

Para que funcione automáticamente, debes dejarlo en automático  
pulsas tecla On/auto/off, hasta que el rectángulo este en posición AUTO

<http://www.everflourish.com.cn/>

© Vbingenieros SL bajado de <http://www.vbingenieros.com/>